



レブ/スピードメータオプションパーツ Gセンサー

RSM
REV/SPEED METER


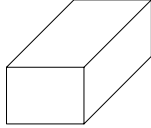
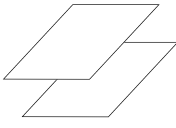


G-SENSOR 取扱説明書

はじめに

- この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- 本製品を正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。
- いつでも取出して読めるよう、取扱説明書は本製品のそばに保管してください。
- 本製品を、他のお客様にお譲りになるときは、必ずこの取扱説明書と保証書もあわせてお譲りください。
- 取付及び製品に対するクレームについては、原則として対応致しかねますのでご了承ください。

パーツリスト

本製品を取付ける前に、必ずパーツリストを確認し異品や欠品がないことを確認してから作業してください。万一パーツリストと相違がある場合には、裏面に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

1. Gセンサー	2. スポンジフォーム	3. 両面テープ	4. シリアルシール	5. 取扱説明書
	 W26×H20×D46	 W26×D46	 GSEN 010-00000	 本書 (保証書付)
1個	1個	2枚	1枚	1枚

取付け方法と注意


本製品は、レブ/スピードメータ(商品コード 405-A012)のオプションパーツです。それ以外の用途での動作は一切保証できません。

Gセンサーを取付けた際や、Gセンサーの取付け位置を変更した際は、必ず「Gセンサーの0点調整」を行ってください。「Gセンサーの0点調整」の方法は、レブ/スピードメータの取扱説明書を参照してください。


■Gセンサーの取付け位置

下図を参考にGセンサー取付け位置を決め、付属の両面テープを使用してGセンサーを固定してください。

●正しい取付け位置

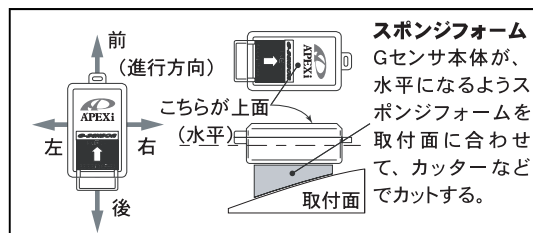

●誤った取付け位置

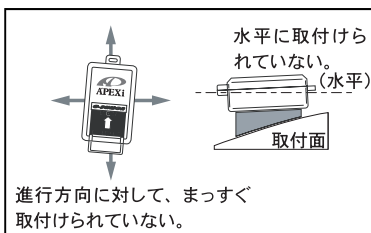

エアコン吹出口などの高温になる場所、水がかかる場所、直射日光にあたる場所には取付けないでください。
本製品を落下させたり強いショックを与えないでください。
本製品に異音・異臭などの異常が生じた場合には、本製品の使用をすみやかに中止してください。

■RSM本体との取付け


右図を参考にGセンサーとRSMを取付けてください。

コネクタを取付けの際は、コネクタの向きに十分注意し、無理な力を加えないようにしてください。

ハーネスを取回す際は、高温部分や可動部分を避け、ハーネスの断線・ショートなどがないよう十分注意してください。

ハーネスを無理に引っ張ったりしないでください。

コネクタを外す場合は、ハーネスは引っ張らず、コネクタをピンセットでつまむなどして外してください。

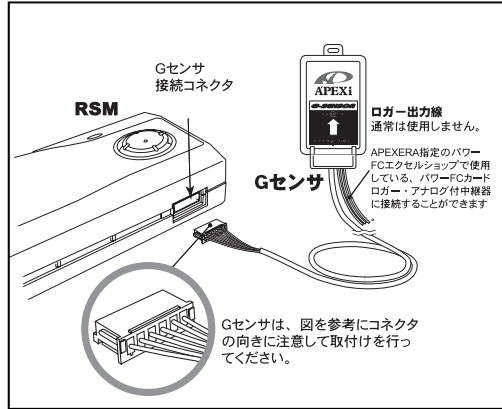

お問い合わせ先

アペクセラ株式会社

本社 〒229-1125 神奈川県相模原市田名塩田1-17-14

●お客様相談室TEL:042-778-7410

e-mail: faq.parts@apexera.co.jp

保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品は厳密な検査に合格してお届けしているものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、この保証書に記載された内容により修理致します。

- 保証期間内に、正常なる使用状態において、製造上または部品、材質の欠陥が原因で異常が発生した場合には、弊社の責任において無償で修理致します。
 - 修理の必要が生じた場合は、本証を掲示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - 修理ご依頼の脱着作業費やご持参、お持ち帰りの場合の交通費およびご返送料などの諸掛りは、お客様のご負担となります。
 - 下記の事項については保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
本保証書のご掲示がない場合、本保証書の所定事項の未記入、または不当な改造をほどこしている車輛へ取り付けられた場合、および本製品を改造して取り付けられた場合の故障および損傷。ご使用中に生じたキズや塗装などの外観上の変化。
お買い上げ後の輸送や移動時の落下・衝撃などのお取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷。
故障および損傷原因が本製品外の他社製品にある場合。
- 消耗品および付属品の交換。
本記以外で弊社の責に帰する事ができない原因により生じた故障および損傷。
5. 本証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
- 【ご注意】
- 本製品を使用した結果の他への影響(エンジントラブルその他の事故一切や本製品取り付け車輛が使用できなかった事による損失等)につきましては一切の責任をおいけませんのであらかじめご了承ください。
 - 本製品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。
 - 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 【販売店様へ】
お客様へ商品をお渡す際には、必ず販売日を記入し、貴店名、住所、貴店印をご記入ご捺印ください。万一記入漏れがござりますと保証期間中でも有償となります。

商品名	同梱されているシリアルシールを貼ってください。		
保証期間	お買い上げ日より一年間		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	郵便番号	電話番号	
	ご住所		
販売店	印		

の欄にはお客様がご記入ください。